

Brother LC03BC, LC03MY

Cartucce near e colori

Waste ink port = Valvola di regolazione dell'inchiostro

Black filling hole = Foro di riempimento del nero

Cyan filling hole = Foro di riempimento del Ciano

Yellow filling hole = Foro di riempimento del giallo

Magenta filling hole = Foro di riempimento del Magenta

Plastic bag = sacchetto di plastica

1. Il foro di riempimento è lo stesso foro de accesso. La stampante preleva l'inchiostro da questo foro. Nella fig. A fianco è mostrata la posizione del foro di riempimento/accesso.

2. L'inchiostro è contenuto in un delicato sacchetto di plastica ed è molto importante non inserire l'ago più di cm. 1,5 per evitare di bucare questo sacchetto, danneggiandolo irreparabilmente.


Importante: è molto importante orientare la cartuccia come mostrato in fig. Se si gira la cartuccia si rischia di mettere il coloresbagliato nel foro di riempimento sbagliato

3. Riempire la siringa col colore desiderato ed infilare l'ago lentamente nel foro di riempimento ed iniettare lentamente circa 4 ml. di inchiostro per camera. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia.

4. Tenere la cartuccia capovolta con il foro di riempimento in alto. Usare la siringa per aspirare l'aria residua semplicemente inserendo per cm. 1,50 l'ago nella cartuccia ed aspirare fino a quando tutta l'aria è rimossa.

5. Togliere la siringa e sciacquare con acqua ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla.

6. Reinserrire la cartuccia ed eseguire un ciclo iniziale come da istruzioni della stampante.

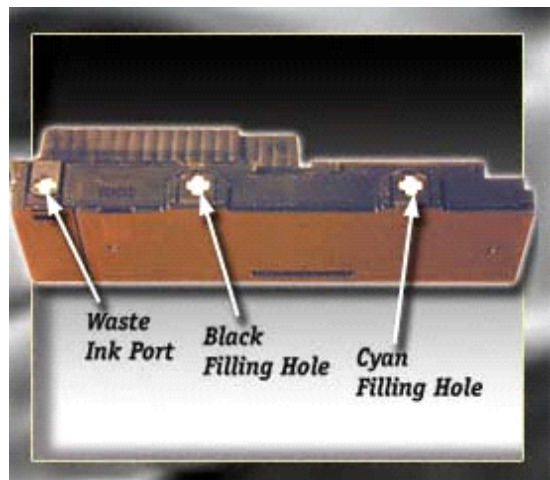

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite

Nota: non è necessario disassemblare la cartuccia per ricaricarla e noi raccomandiamo fermamente di non farlo. Abbiamo inserito una foto dell'interno della cartuccia per soddisfare la vostra curiosità.

