

Canon BC-20, BC-23, BCI-21 & 24 Black, BCI-21 & 24 Color

Cartucce colori

Top caps = Coperchi superiori

Black filling hole = Foro di riempimento del nero

Removable plug = coperchio rimovibile

Not shown = Non mostrato

1. Rimuovere il coperchio della cartuccia usando un coltellino.

2. Allargare il foro di riempimento sulla parte superiore della cartuccia usando la vite ad occhiello in dotazione.

3. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.




4. Inserire l'ago nel foro del colore scelto (vedi fig. per il foro di riempimento colore) e premere l'inchiostro nel centro della cartuccia. **Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla spugna contenuta nella cartuccia.**

5. Iniettare lentamente 5 ml. di inchiostro per camera. Un po' di inchiostro può fuoriuscire dai fori di riempimento e di scarico quando la cartuccia è piena.

6. Rimettere a posto il coperchio e fermarlo con del nastro adesivo (BCI-21 & 24).

7. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla

8. Reinscrivere la cartuccia nella stampante ed eseguire un ciclo di pulizia come da istruzioni della stampante.

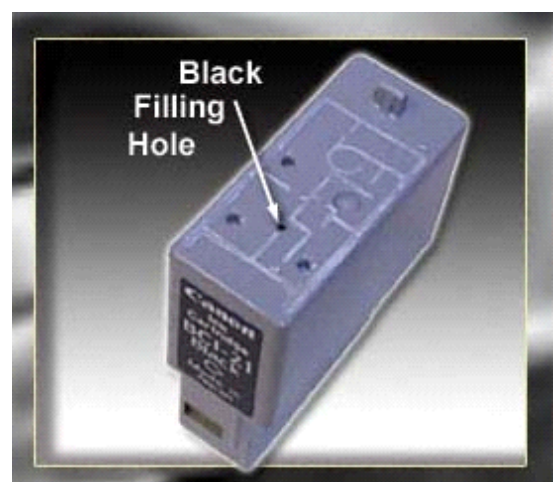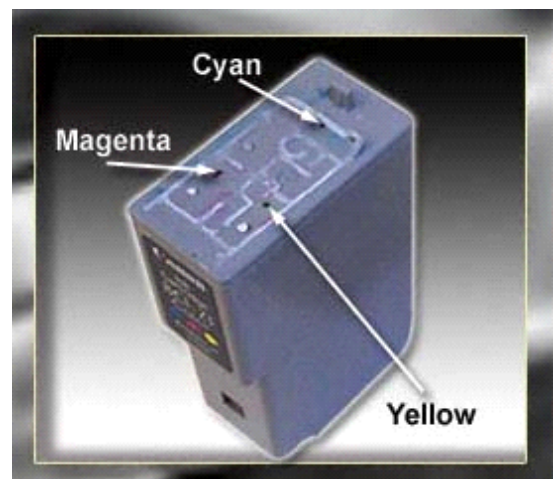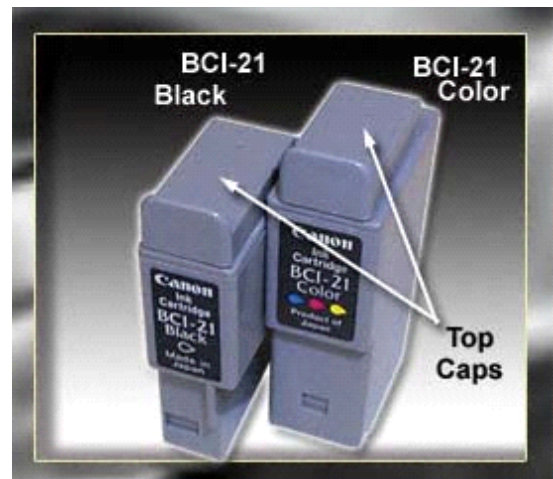

BC-20 & BC-23 Cartucce ad alta capacità

1. Rimuovere il coperchio nella parte superiore della cartuccia (BC-20 & BC-23) con la vite ad occhiello in dotazione.

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con inchiostro nero

3. Inserire l'ago nel foro di riempimento e premere l'inchiostro dentro la cartuccia. ***E' possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla presenza di una spugna all'interno della cartuccia.***

4. Iniettare lentamente fino a 30 ml. di inchiostro e quindi rimettere il coperchio nel foro.

5. L'inchiostro non utilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.

6. Reinscrivere la cartuccia nella stampante ed eseguire un ciclo iniziale come da istruzioni della stampante.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

