

Cartucce Colori

1. I fori di riempimento si trovano sotto il coperchio di plastica che si toglie inserendo un cacciavite piatto nella scanalatura (vedi fig.) e girandolo per sbloccare i ganci che bloccano il coperchio sulla cartuccia.

Importante: non danneggiare i sensori che si trovano sul retro della cartuccia.

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire con l'inchiostro del colore desiderato

3. Inserire l'ago nel foro corrispondente al colore scelto (vedi fig.) e farlo penetrare fino in fondo alla cartuccia.



Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla spugna che si trova all'interno della cartuccia

4. Iniettare lentamente circa 4-6 ml. di inchiostro o fino a quando la spugna è imbevuta. Quando l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie nel punto in cui l'ago è inserito smettere di iniettare perché la cartuccia è piena. Non sovraccaricare per impedire che i colori si mescolino.

5. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra un colore e l'altro o per riparla.

6. Rimettere a posto il coperchio e premerlo in basso per farlo agganciare bene alla cartuccia.

Nota: dopo la ricarica la cartuccia cambia i setting della stampante. Eseguire 6.7 pagine di test per ripristinare la qualità della stampa.

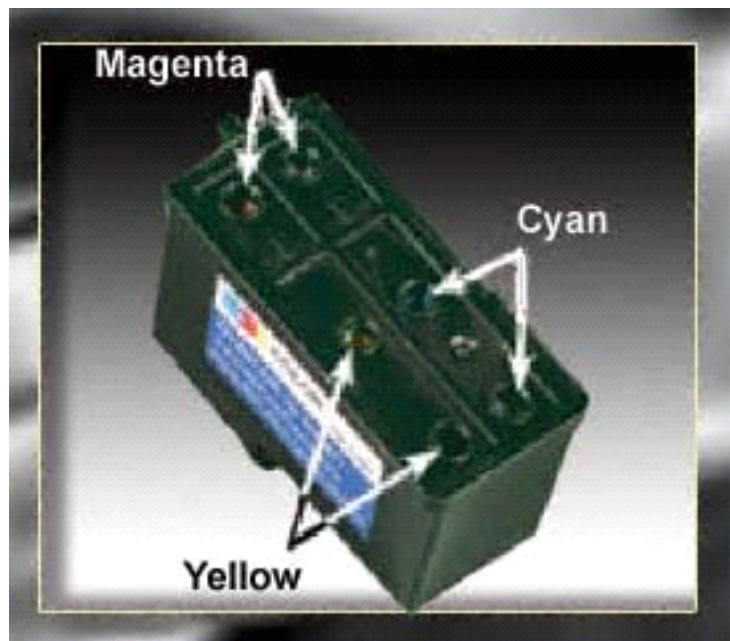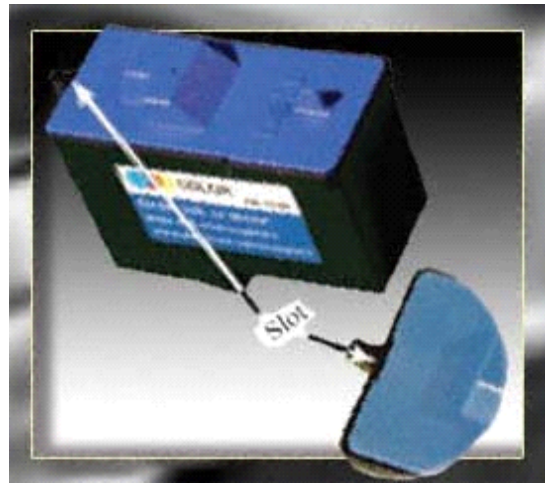

Cartuccia Nera

1. Usando la vite ad occhiello in dotazione, allargare il foro di riempimento nella parte superiore della cartuccia. (Non togliere il coperchio)

2. Riempire la siringa con 8 ml. di cleaner per cartucce e testine di stampa e iniettarlo nella cartuccia. Reinserrire la cartuccia nella stampante e stampare 5 pagine di prova. Vedi avvertenze generali per ulteriori istruzioni

3. Riempire la siringa con inchiostro, infilare l'ago nel foro di riempimento e premere fino in fondo alla cartuccia. Iniettare lentamente circa 20. ml. di inchiostro fino a quando il serbatoio è pieno

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.