

Digital LJ50X-AB, LJ50X-AK, LJ50X-AC

Cartucce Colori

Removable cap = coperchio estraibile

Locking Tab = Linguetta di serraggio

1. Situati sotto il coperchio estraibile sono i fori di riempimento della cartuccia. Per togliere il coperchio, afferrarlo con le dita ed estrarlo. **Importante: I Sensori che si trovano dietro non devono essere danneggiati.**

2. Inserire l'ago nella siringa e riempire con l'inchiostro del colore desiderato



3. Inserire l'ago nel foro corrispondente al colore scelto (vedi fig.) e farlo penetrare fino in fondo alla cartuccia.

Nota: è possibile avvertire una leggera pressione dovuta alla spugna che si trova all'interno della cartuccia

4. Iniettare lentamente circa 8 mml. di inchiostro per camera e fermarsi quando l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie. **Importante: la spugna all'interno della cartuccia è bianca. Per prevenire un eccessivo riempimento, il colore della spugna deve rimanere bianco. Appena l'inchiostro comincia ad affiorare in superficie, smettere di iniettare perché la cartuccia è piena.**

5. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla.

6 Dopo la ricarica il coperchio può essere rimontato sulla cartuccia e fissato con nastro adesivo.

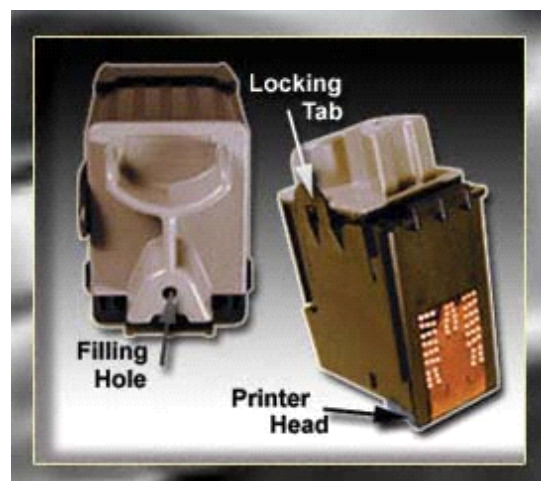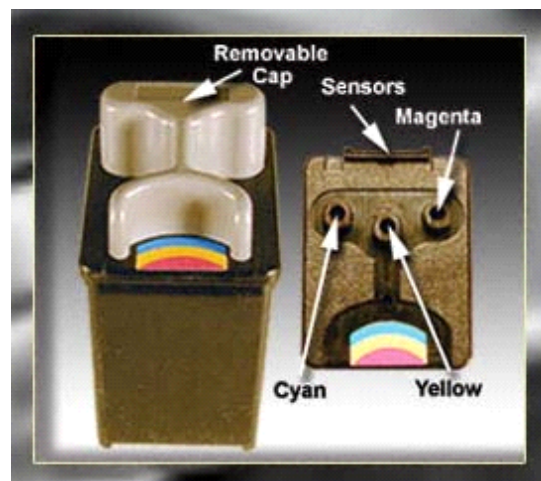

Cartucce Nere

1. Per rimuovere la cartuccia dal suo supporto, con cautela far leva sulla linguetta di ritenuta e sfilare la cartuccia dal supporto. **Importante: Tutte le parti della cartuccia sono molto delicate e sensibili e non devono essere toccate. Potrebbero essere facilmente danneggiate**

2. Usando un piccolo cacciavite piatto o un coltellino, togliere il coperchietto (non mostrato) dal foro di riempimento. (Non togliere il top)

3. Riempire la siringa di inchiostro, infilare l'ago nel foro di riempimento e premere fino a $\frac{3}{4}$ di profondità della cartuccia. Inietta lentamente fino a 15 ml. di inchiostro o fino a quando il serbatoio è pieno. **Importante: Attenzione! L'inchiostro può uscire dal foro di uscita.**

4. Rimettere la cartuccia nel supporto e reinstallarla nella stampante.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

