

Epson Stylus Color S020062, S020118, S020122, S020130

Cartucce near e colori


Filling hole/access port = Foro di riempimento/ porto di accesso.

Mylar bag = contenitore in Mylar

1. Il foro di riempimento è lo stesso foro del porto di accesso. La stampante preleva l'inchiostro da questo foro. Nella figura a fianco viene mostrata la localizzazione del porto di accesso/foro di riempimento nella parte anteriore della cartuccia.

2. L'inchiostro è contenuto in un delicato contenitore in Mylar ed è molto importante non inserire l'ago per più di 2 cm. per non danneggiare irrimediabilmente il contenitore.

Note: Riempire la siringa con il colore desiderato e inserire con cautela l'ago nel foro di riempimento e iniettare lentamente circa 90 ml. di inchiostro nella cartuccia. L'inchiostro non usato può essere rimesso nella bottiglia

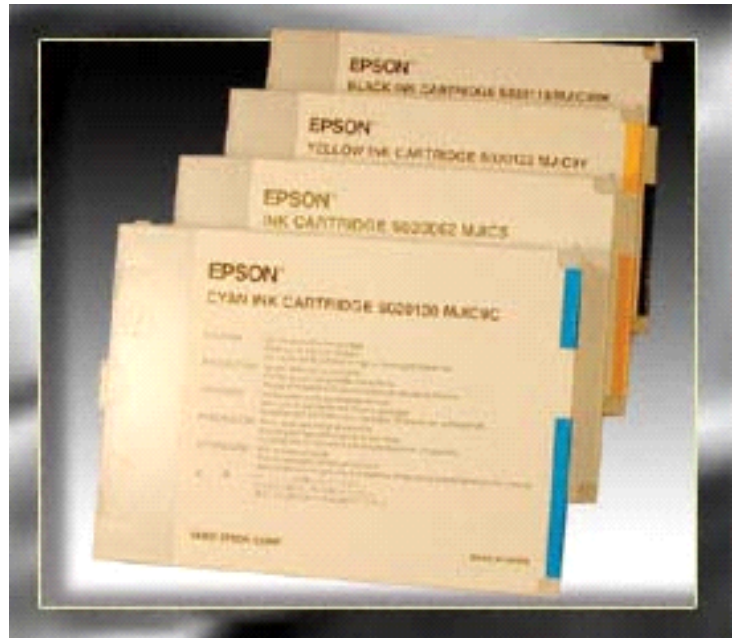

3. Tenere la cartuccia dritta con il foro di riempimento in alto. Usare la siringa per rimuovere i residui di aria nella cartuccia semplicemente inserendo l'ago per 2 cm e aspirando fino a quando tutta l'aria è stata aspirata.



4. Togliere la siringa, sciacquarla con acqua ed asciugarla per riporla o per usarla per un altro colore.

5. Reinserire la cartuccia nella stampante ed effettuare il ciclo iniziale di stampa come da istruzioni della stampante

Nota: Ricarica immediatamente le cartucce esaurite
Immediately refill any empty cartridges.



Non è necessario disassemblare la cartuccia per ricaricarla e raccomandiamo di non farlo.
Abbiamo incluso la foto dell'interno della cartuccia per soddisfare la vostra curiosità