

Epson Stylus Color T0422, T0423, T0424

Cartucce nero e colori

Outlet port = porto di uscita

Filling hole = Foro di riempimento

Do not use this hole = Non usare questo foro

Smart chip = Chip intelligente

1. Capovolgendo la cartuccia ed usando un oggetto a punta, per es. una graffetta, forare l'etichetta in corrispondenza con il foro che si vuole utilizzare (come mostrato).



2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa del colore desiderato

3. Iniettare lentamente circa 5 – 7 ml. di inchiostro nel foro di riempimento fino a quando la cartuccia è quasi piena.


Nota: Si potrà infilare l'ago solamente per 1 ½ cm. Nella cartuccia. L'inchiostro non utilizzato potrà essere rimesso dentro la bottiglia.



4. Usare nastro adesivo per sigillare il foro e accertarsi che il foro sia chiuso ermeticamente.

5. Sciacquare la siringa ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riparla.

6. Seguire le istruzioni di resetting per inserire la cartuccia nella stampante.

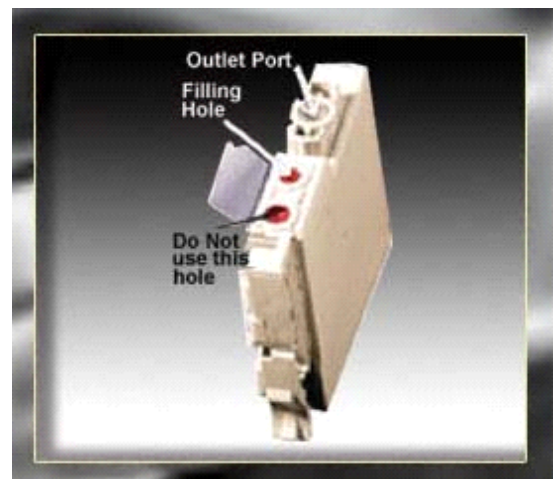

Nota: Ricarica immediatamente le cartucce esaurite