

Epson T0441, T0442, T0443, T0444

Cartucce nero e colori

1. . Capovolgendo la cartuccia ed usando un oggetto a punta, per es. una graffetta, forare l'etichetta in corrispondenza del foro che si vuole utilizzare (come mostrato).




2. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa del colore desiderato



3. Iniettare lentamente circa 5 – 7 ml. di inchiostro nel foro di riempimento fino a quando la cartuccia è quasi piena.

Nota: Si potrà infilare l'ago solamente per cm.1,50 nella cartuccia. L'inchiostro non utilizzato potrà essere rimesso dentro la bottiglia.

4. Usare nastro adesivo per sigillare il foro e accertarsi che il foro sia chiuso ermeticamente.

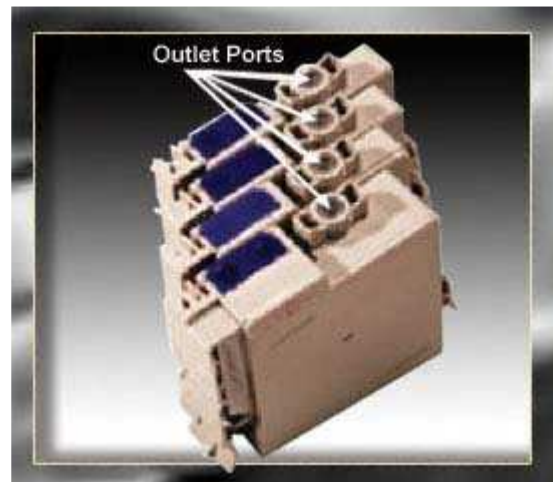

5. Sciacquare la siringa ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.

6. . Seguire le istruzioni di resetting per inserire la cartuccia nella stampante.



***Nota: Ricaricare immediatamente le
cartucce esaurite***