

**CARTUCCE HP C8765 C8767 NERO - C8766 C9363 COLORI - C9369 PHOTO  
CARTUCCE HP C8727 C8728 C6656 C6657 C6658**

**CARTUCCE STAMPANTE HP:  
C8765 C8767 (HP N.338/339 NERO)**

Rimuovete l'etichetta adesiva per scoprire il foro di ricarica. Inserite la siringa in profondità ed iniettate **MOLTO LENTAMENTE** da 10 a 18ml di inchiostro nel foro indicato in figura. Se durante la ricarica dovesse fuoriuscire dell'inchiostro dalla testina di stampa o dal foro di ricarica, smettete immediatamente di iniettare ed estraetene almeno ½ml onde evitare problemi di eccessiva ricarica (overfilling). Se l'inchiostro continua a fuoriuscire dalla testina, estraetene un ulteriore ½ml.

Richiudete ermeticamente con del nastro adesivo il foro utilizzato per la ricarica, lasciate riposare per almeno 30 minuti nella stessa posizione che assumerebbe all'interno della stampante evitando di lasciare la testina a contatto con materiale assorbente. Pulite delicatamente la testina di stampa con un fazzolettino di carta imbevuto di alcune gocce di cleaner (liquido per la pulizia di cartucce e testine di stampa), reinstallate ed eseguite il ciclo di pulizia e test di stampa.

**NON INSTALLATE MAI LA CARTUCCIA SE PERDE INCHIOSTRO.**



**RICARICA CARTUCCE HP  
C8765 C8767 (HP n.338/339)**

FORO DI RICARICA



**CARTUCCE STAMPANTE HP:  
C8766 C9363 C9369 (HP N.343/344 COLORI - N.348 PHOTO)**

STAMPANTI HP:

**DeskJet** 5740, 5743, 5745, 5748, 6520, 6540, 6543, 6548, 6840, 6843

**PhotoSmart** 325, 375, 2610, 2613, 2710, 2713, 8150, 8153, 8450, 8453

**OfficeJet** 6210, 7310, 7313, 7410, 7413 **PSC** 2355


Rimuovete totalmente l'etichetta adesiva per scoprire i fori di ricarica. Iniettate **MOLTO LENTAMENTE** da 2 a 4ml di inchiostro per ogni colore seguendo la mappa colori indicata in figura (la siringa va inserita in profondità). Per evitare contaminazioni d'inchiostro da un serbatoio all'altro, durante la ricarica, chiudete con del nastro adesivo i fori non utilizzati. Se durante la ricarica dovesse fuoriuscire dell'inchiostro dalla testina di stampa o dal foro di ricarica, smettete immediatamente di iniettare ed estraetene almeno ½ml onde evitare problemi di eccessiva ricarica (overfilling). Se l'inchiostro continua a fuoriuscire dalla testina, estraetene un ulteriore ½ml. Quindi passate alla ricarica del colore successivo.

Terminate le operazioni di ricarica, chiudete ermeticamente con del nastro adesivo tutti i fori, lasciate riposare per almeno 30 minuti nella stessa posizione che assumerebbe all'interno della stampante evitando di lasciare la testina a contatto con materiale assorbente. Pulite delicatamente la testina di stampa con un fazzolettino di carta imbevuto di alcune gocce di cleaner (liquido per la pulizia di cartucce e testine di stampa), reinstallate ed eseguite il ciclo di pulizia e test di stampa.

**NON INSTALLATE MAI LA CARTUCCIA SE PERDE INCHIOSTRO.**

I Fori di ricarica sono individuabili al tatto. Provate a ricaricare forando l'etichetta adesiva, in corrispondenza dei fori di ricarica, direttamente con la siringa o con la punta di una penna. Dopo aver ricaricato la cartuccia, il chip di controllo livello inchiostro continuerà a segnalare serbatoio vuoto. Questo è ininfluente ai fini della stampa, la cartuccia ricaricata stamperà ugualmente, tuttavia molti utenti sono infastiditi dalle continue segnalazioni. La maggioranza delle stampanti HP memorizza il codice delle ultime due cartucce inserite. Disponendo di due ulteriori cartucce (anche vuote) e inserendo per prima e per ultima la cartuccia ricaricata, questa al termine delle sostituzioni verrà riconosciuta come piena.

**RICARICA CARTUCCE HP  
C8766 C9363 (HP n.343/344)**

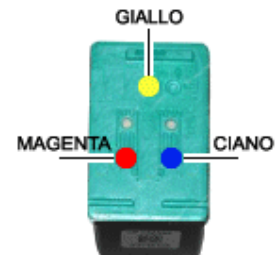

**RICARICA CARTUCCIA HP  
C9369 (HP n.348 PHOTO)**

