



**Hewlett Packard 51626A, 51626G, 51629A, 51629G, 51633M
(black cartridges)**

Incollare un pezzo di nastro isolante nell'apertura "C" nel fondo della cartuccia - vedi fig. a destra

2. Questa cartuccia è regolata da un aeratore (Apertura "C") come si vede a destra. Questa deve essere sigillata per evitare perdita di inchiostro durante la ricarica.

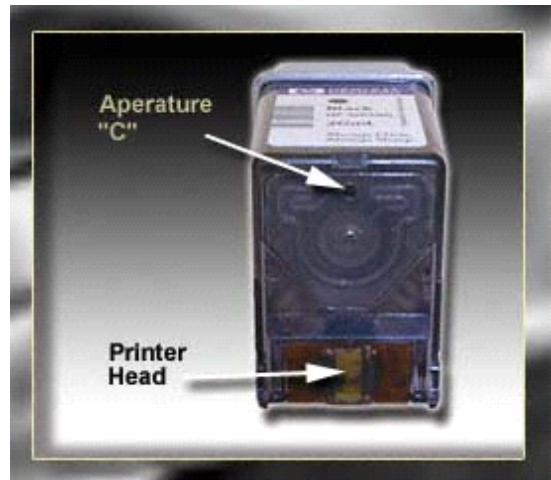

3. Alcune cartucce hanno un "foro di riempimento" sulla parte superiore della cartuccia sigillato da un cuscinetto a sfera di acciaio o di plastica, **come illustrato a destra nella foto della pagina a fianco.** Questo deve essere rimosso spingendolo dentro la cartuccia con un oggetto a punta quale ad es. una penna a sfera. **IMPORTANTE: l'apertura al centro della parte superiore (Apertura "B",) NON deve essere bucata**

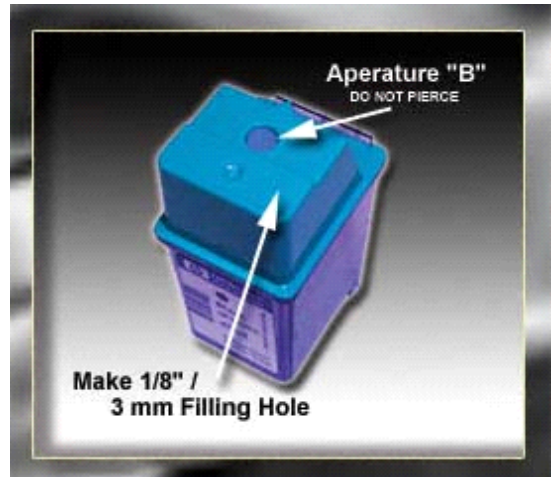

4. Altre versioni di questa cartuccia non hanno questa sfera, pertanto va praticato un foro di 3 mm. nella stessa posizione illustrata.

4a. Estrarre l'attrezzo per forare dall'involucro di plastica e quindi togliere la protezione di plastica della lama. Fare attenzione perché la lama è molto tagliente. Impugnare l'attrezzo e lentamente girare la lama nella plastica: attenzione che, una volta penetrata, la lama affonda velocemente nella plastica.

IMPORTANTE: Non forare un foro grande quanto l'attrezzo può permettere. Il foro di riempimento deve essere 3 mm. Di diametro. Provare ad inserire un tappo nel foro per verificare la larghezza giusta del foro stesso. Il foro deve essere perfettamente rotondo e deve sigillare ermeticamente

5. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il cleaner. Iniettare circa due cc. di cleaner e lasciarlo nella cartuccia per circa 2 minuti. Togliere il cleaner dalla cartuccia facendolo uscire dal foro di riempimento rovesciando la cartuccia stessa.

6. La cartuccia deve essere messa in posizione diritta su un tovagliolo di carta e riempita con 20 ml. di inchiostro attraverso il foro di riempimento.

7. Comprimere i lati della cartuccia mentre si inserisce il tappo per sigillare il foro. **Opzione: si può coprire il tappo con del nastro isolante elettrico per assicurarsi che la chiusura sia ermetica.**

8. Sciacquare la siringa con acqua e asciugarla per ulteriori utilizzazioni.

9. Adesso rimuovere il nastro dalla apertura "c"

10. Inserire soltanto la punta dell'ago (non più di tre mm.) nell'apertura "B", tenere la cartuccia su un tovagliolo di carta e pompare 2 cc. di aria nella cartuccia.

11. L'inchiostro comincerà ad uscire ora dagli ugelli. Asciugare gli ugelli con un tessuto di cotone fino a quando l'inchiostro smette di uscire.

12. Inserire la cartuccia nella stampante e stampare diversi fogli fino a quando la qualità della stampa è buona.

Nota: lasciare la cartuccia fuori dalla stampante durante la notte per ripristinare la qualità di stampa

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce vuote.