


LEXMARK 18C0031, 18C0032, 18C0033

1. attaccare l'ago alla siringa e attraverso l'etichetta spingerlo nella cartuccia (come mostrato nell'illustrazione).
Nota: noi abbiamo rimosso l'etichetta per mostrare dove sono posizionati i fori di riempimento. Raccomandiamo di non rimuoverla.
2. dopo aver praticato il foro di riempimento, riempiete la siringa con l'inchiostro del colore appropriato.
3. spingere l'ago nella cartuccia nel giusto foro di riempimento. Molto lentamente iniettate inchiostro nella spugna finché la cartuccia sia piena. Circa 3 ml di ogni colore per camera (questo saturerà di inchiostro la spugna).
4. usare nastro adesivo per sigillare il foro fatto sull'etichetta. **Nota: la cartuccia perderà se i fori non saranno sigillati in modo adeguato.**
5. l'inchiostro inutilizzato può essere rimesso nella bottiglia. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugare fra la ricarica di ogni colore oppure riporre per ulteriori utilizzi.
6. reinsertire la cartuccia ed avviare 1-3 pagine di prova secondo le istruzioni della vostra stampante. Se necessario lasciate la cartuccia nella stampante per circa 24 ore per permettere all'inchiostro di fluire alla testina di stampa.

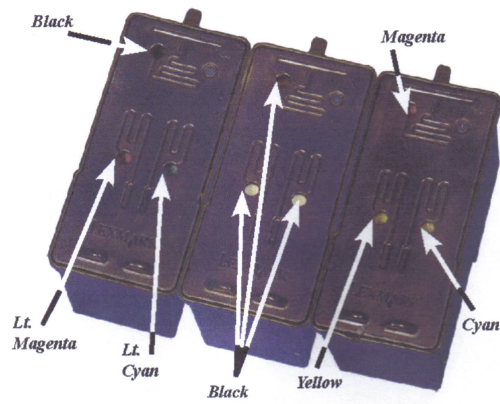

Nota: questo tempo si riduce di molto se la cartuccia viene ricaricata prima che sia vuota.

Black = nero

Cyan = ciano

Yellow = giallo

Magenta = magenta

Lt. Cyan = ciano light

Lt. Magenta = magenta light