

## RIPRISTINARE IL LIVELLO INCHIOSTRO DELLE CARTUCCE HP:

51641 51645 C1823 C6615 C6578 (HP N.15/23/41/45/78)

STAMPANTI HP: Deskjet 710C, 712C, 720C, 722C, 810C, 812C, 820Cse, 820Cxi, 840C, 842C, 845C, 850C, 855C, 855Cse, 855Cxi, 870Cse, 870Cxi, 880C, 882C, 890C, 890Cse, 890Cxi, 895Cse, 895Cxi, 920C, 995C, 960C, 980C, 1000, 1000Cse, 1000Cxi, 1100C, 1100Cse, 1100Cxi, 1120C, 1120Cse, 1120 Cxi, 1125C Officejet Pro 1150C, 1170C, 1175 OfficeJet T45, T45xi, T65, T65xi HP Officejet R40, R60, R80 Color Copier 140, 145, 150, 155

Effettuate l'operazione di azzeramento del chip di controllo livello inchiostro dopo aver ricaricato le cartucce. E' possibile resettare una sola o, contemporaneamente, entrambe le cartucce (nero e colori).

Coprite con del nastro adesivo i primi 4 contatti a sinistra (contrassegnati in figura con il simbolo #A). Reinserite la cartuccia nella stampante, chiudete il coperchio, attendete 5/10 secondi, alzate il coperchio (la stampante potrebbe segnalare un messaggio d'errore) ed estraete la cartuccia.

Togliete il nastro adesivo dai 4 contatti a sinistra e mettetelo nei primi 4 contatti a destra (contrassegnati in figura con il simbolo #B). Reinserite la cartuccia nella stampante, chiudete il coperchio, attendete 5/10 secondi, alzate il coperchio (la stampante potrebbe segnalare di nuovo un messaggio d'errore) ed estraete la cartuccia.

Togliete il nastro adesivo, assicuratevi che i contatti siano privi da residui del nastro, eventualmente puliteli utilizzando la classica gomma per cancellare non abrasiva, e reinserte la cartuccia nella stampante. La procedura di azzeramento del chip è completata, il livello inchiostro segnalerà 100% pieno.

TIPS: in alcune stampanti questa operazione non è sufficiente, ripetetela coprendo i primi 3 contatti. Se, ancora, il livello inchiostro delle cartucce non fosse ripristinato, ripetete coprendo i primi 2 contatti.


### METODO DELLE 3 CARTUCCE

La maggioranza delle stampanti HP memorizza il codice delle ultime due cartucce inserite. Disponendo di due ulteriori cartucce (anche vuote) e inserendo per prima e per ultima la cartuccia ricaricata, questa al termine delle sostituzioni verrà riconosciuta come piena:

- 1) Togliete la cartuccia 1 (da ricaricare)
- 2) Inserite la cartuccia 2
- 3) Togliete la cartuccia 2
- 4) Inserite la cartuccia 3
- 5) Togliete la cartuccia 3
- 6) Inserite la cartuccia 1 (ricaricata) che verrà segnalata piena.

### RESETTARE IL CHIP CONTROLLO LIVELLO INCHIOSTRO

CARTUCCE HP N.15/23/41/45/78

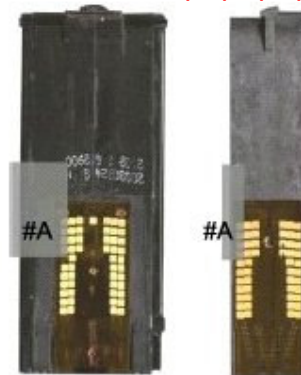

Coprite prima i 4 contatti a sinistra, poi coprite i 4 contatti a destra

