

RIPRISTINARE IL LIVELLO INCHIOSTRO DELLE CARTUCCE HP:

C8727 C8728 C6656 C6657 C6658 (HP N.27/28/56/57/58)

STAMPANTI HP: **DeskJet** 3320, 3325 3420, 3425, 3550, 3650, 5150, 5550, 5551, 5552 - **PhotoSmart** 100, 130, 230, 245, 7100, 7150, 7260, 7345, 7350, 7550, 7660, 7760, 7960, - **PSC** 1110, 1210, 1350, 2105, 2108, 2110, 2150, 2175, 2210, 2410, 2510 2200, 2210 - **OfficeJet** 4110, 5510, 6110

Esistono vari metodi per resettare il chip delle cartucce hp che controlla il livello inchiostro. In ogni metodo la procedura è la stessa, cambiano solo i contatti da coprire. Sperimentate le varie soluzioni sino a trovare quella che funziona con la vostra stampante.

Coprite con del nastro adesivo il contatto 1 (indicato in figura), inserite la cartuccia nella stampante e chiudete il coperchio. Cliccate OK all'eventuale messaggio d'errore ed attendete il completamento della pagina di allineamento delle testine. Rimuovete la cartuccia e coprite con il nastro adesivo anche il contatto 2. Reinserite la cartuccia, cliccate OK al messaggio d'errore ed attendete di nuovo la fine della procedura d'allineamento testine.

Rimuovete la cartuccia, togliete i nastri adesivi, assicuratevi che i contatti siano privi da residui del nastro, eventualmente puliteli utilizzando la classica gomma per cancellare non abrasiva, e reinsertela nella stampante. A questo punto la procedura di azzeramento del chip è completata, il livello inchiostro segnalerà 100% pieno.

METODO DELLE 3 CARTUCCE


La maggioranza delle stampanti HP memorizza il codice delle ultime due cartucce inserite. Disponendo di due ulteriori cartucce (anche vuote) e inserendo per prima e per ultima la cartuccia ricaricata, questa al termine delle sostituzioni verrà riconosciuta come piena:

- 1) Togliete la cartuccia 1 (da ricaricare)
- 2) Inserite la cartuccia 2
- 3) Togliete la cartuccia 2
- 4) Inserite la cartuccia 3
- 5) Togliete la cartuccia 3
- 6) Inserite la cartuccia 1 (ricaricata) che verrà segnalata piena.



AZZERARE LIVELLO INCHIOSTRO

CARTUCCE HP N.27/28/56/57/58

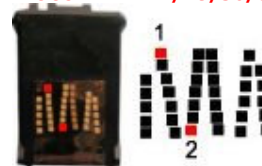

CARTUCCE HP N.27/56



CARTUCCE HP N.28/57/58

