

Canon BCI-5Bk, BCI-5C, BCI-5M, BCI-5Y

Cartucce nera e colori

Ink reservoir = Serbatoio dell'inchiostro


Sponge = Spugna

Filling hole = Foro di riempimento

Plastic ball bearing = Cuscinetto a sfera di plastica

Outlet ports = Fori di uscita

1. Attaccare solidamente un pezzo di nastro adesivo in dotazione nelle scanalature situate nella parte superiore della cartuccia (come mostrato a fianco). **Nota: Assicurarsi che il nastro adesivo copra completamente le scanalature.**
2. Capovolgere la cartuccia e sigillare temporaneamente il foro di uscita con nastro adesivo assicurandosi che che aderisca completamente al bordo del foro di uscita (come mostrato).
3. Usare un oggetto a punta per tagliare l'etichetta che copre il cuscinetto a sfera di plastica che sigilla il foro di riempimento (come mostrato). Usare poi un oggetto a punta arrotondato, come una penna a sfera per es., per spingere il cuscinetto dentro la cartuccia.
4. Infilare l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato
5. Iniettare lentamente circa 4 ml. di inchiostro nel foro di riempimento fino a quando la camera è quasi piena. L'inchiostro non usato può essere rimesso nella bottiglia.
6. Usare un altro pezzo di nastro adesivo per sigillare il foro di riempimento ed assicurarsi che il nastro adesivo chiuda ermeticamente il foro stesso.
7. Dopo aver sigillato il foro di riempimento, rimuovere il nastro adesivo dalle scanalature. **Nota: non comprimere i lati della cartuccia dopo aver sigillato il foro di riempimento.**
8. Con cautela rimuovere lentamente il nastro adesivo dal foro di uscita. Nota: tenere un tovagliolo di carta pronto all'impiego per poter asciugare eventualmente l'inchiostro che fuoriesce.
9. Sciacquare la siringa con acqua ed asciugarla fra un colore e l'altro o per riporla.

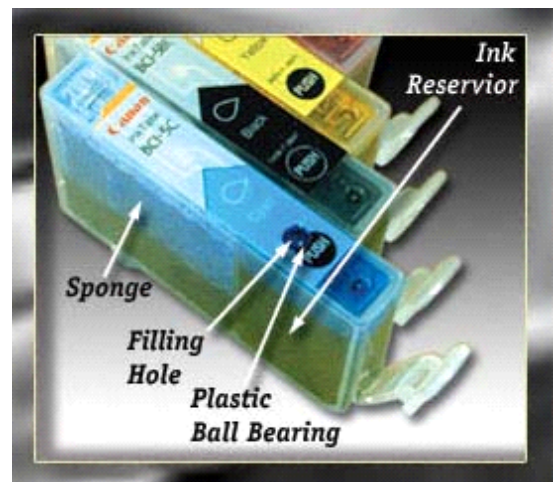

10. Reinserire la cartuccia nella stampante ed eseguire un ciclo iniziale come da istruzioni della stampante stessa.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.