

Hewlett Packard C1806A, C1807A, C1808A, C1809A

1. Rimuovere il contenitore in Mylar dalla manica di cartone

2. Usare ambo le mani per afferrare la parte superiore del contenitore e tutti e due i pollici per far leva sul coperchio del tubo flessibile per estrarlo dal connettore. (estrarre il connettore allo stesso modo con cui si estrae un tappo da una bottiglia di spumante, stando molto attenti a non danneggiare il connettore) Accertarsi di collocare al posto giusto l'anello. Deve essere riposto nella stessa posizione (come mostrato) prima di reinstallare il gruppo coperchio/tubo flessibile.

3. Inserire l'ago nella siringa e riempire con inchiostro

4. Tenendo il contenitore rivolto verso l'alto, iniettare fino a 60 ml. di inchiostro o fino a $\frac{3}{4}$. Non riempire completamente per lasciare posto al gruppo connettore. **Nota: dopo il riempimento non comprimere il contenitore per evitare che l'inchiostro fuoriesca dal connettore.**


5. Di nuovo, tenendo la parte superiore del contenitore e usando ambedue i pollici, reinstallare il gruppo coperchio/tubo. Si può tenere il blocco alla base dove il gruppo viene installato nel contenitore in Mylar. Accertarsi che il gruppo coperchio/tubo flessibile sia ben attaccato al connettore. Si avvertiranno due click quando si installa il coperchio.

6. Installare il contenitore nella manica di cartone e installare nella stampante.

7. L'inchiostro non utilizzato deve essere riposto nella propria bottiglia. Sciacquare la siringa e l'ago e riporli asciutti.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite

Base of connector = base del connettore
Assembly connector = gruppo connettore Mylar
bag = contenitore in Mylar

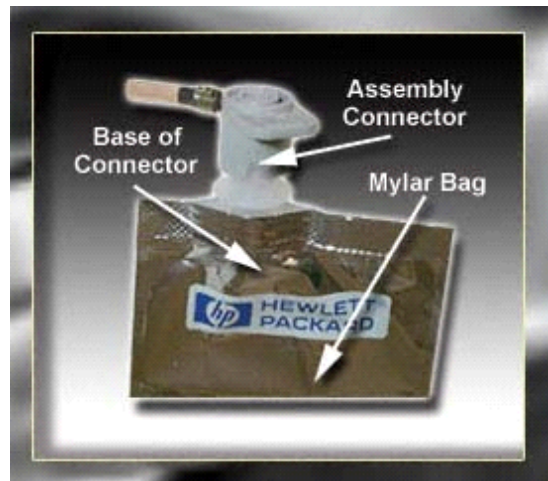

Hose Cap assembly = gruppo coperchio tubo
Connector = connettore
O - ring = anello

