



Hewlett Packard 51645A, 51645G, 51640A

Black Cartridge

1. Capovolgere la cartuccia e usando un coltello rimuovere la pellicola di plastica che ricopre il cuscinetto a sfera (vedi fig.)
2. Usando un attrezzo a punta smussata spingere il cuscinetto a sfera dentro la cartuccia.
3. Inserire l'ago nella siringa e riempire la siringa con il colore desiderato.
4. Iniettare lentamente 20 ml. di inchiostro nel foro di riempimento. L'inchiostro non usato può essere rimesso nella bottiglia.

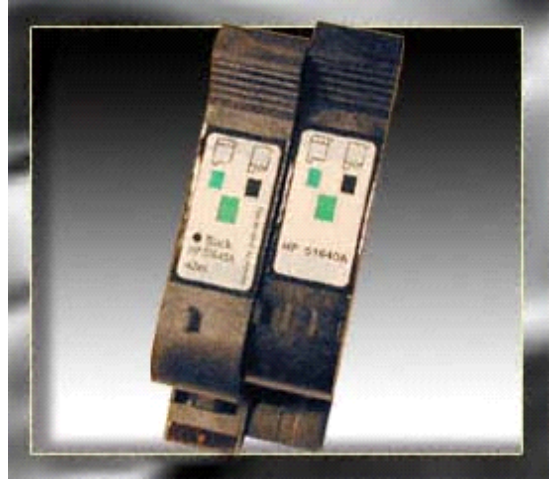

5. Sigillare il foro di riempimento comprimendo i lati della cartuccia e inserendo il tappo in dotazione: assicurarsi che il tappo sia inserito bene. *(Una piccola quantità di inchiostro uscirà dalla testina di stampa)*
Opzione: per assicurare una tenuta perfetta coprire il tappo con nastro isolante elettrico.

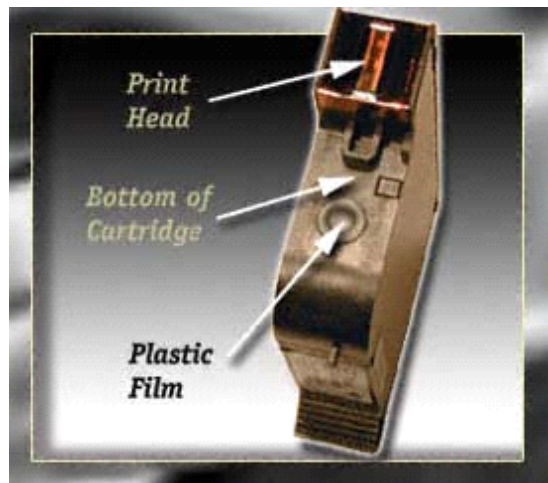

5. 6. Lasciare la cartuccia a riposo con la testina di stampa in basso per 2 minuti per fare uscire l'inchiostro in eccesso e bilanciare la pressione.

Importante: Non lasciare la cartuccia sul tovagliolo di carta per più di due minuti altrimenti l'effetto assorbente svuoterà la cartuccia stessa.

7. Sciacquare la siringa con acqua calda ed asciugare fra un colore e l'altro o per riporla.



8. Reinserire la cartuccia nella stampante ed effettuare un ciclo di stampa come da istruzioni della stampante stessa.

Nota: Ricaricare immediatamente le cartucce esaurite