

Hewlett Packard C4841A, C4842A, C4843A, C4844A

Mylar ink bag = contenitore in mylar

Insert lock = chiusura

Bottom cap = coperchio inferiore

Filling hole = foro di riempimento

Outlet hole tube = foro della camera d'aria

Pump = pompa

Cartucce nere e colori

2. premere il coperchio posteriore in basso della cartuccia.

3. comprimere i lati della cartuccia ed estrarre oscillando il gruppo contenitore di mylar/pompa dall'involucro esterno.

4. Estrarre con un cacciavite il tappo di gomma del foro di ricarica inserendo il cacciavite nell'occhiello del tappo stesso e riporlo senza toglierlo dal cacciavite


5. Iniettare l'inchiostro attraverso il foro di riempimento nel contenitore di mylar. (non inserire l'ago per più di 1 cm e 1/2 altrimenti si rischia di forare il contenitore di mylar.

6. Riempire di inchiostro fino a quando l'inchiostro affiora dal foro di riempimento e poi risigillare inserendo il tappo di plastica nel foro.

7. rimuovere l'eccesso di aria dal contenitore di mylar come segue: A) Tenere il gruppo contenitore/pompa a 45 gradi con il foro di uscita della camera d'aria in alto. B) Inserire l'ago della siringa vuota (con lo stantuffo abbassato) nel foro di uscita della camera d'aria. C) Premere e rilasciare la pompa molte volte, per espellere l'aria attraverso siringa. D) Tirare indietro lo stantuffo per aspirare aria dal foro di uscita e quindi estrarre l'ago.

8. Installare la cartuccia nella stampante

Nota: ricaricare immediatamente le cartucce esaurite.

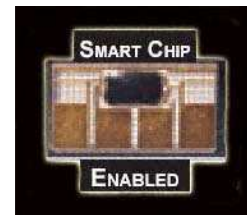

Smart chip = chip intelligente
Enabled = attivo

